




REF. 1435

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Balcão 1200x400 / 3 portas **Nápoli**

Altura = 81cm
Comprimento = 120cm
Profundidade = 42cm

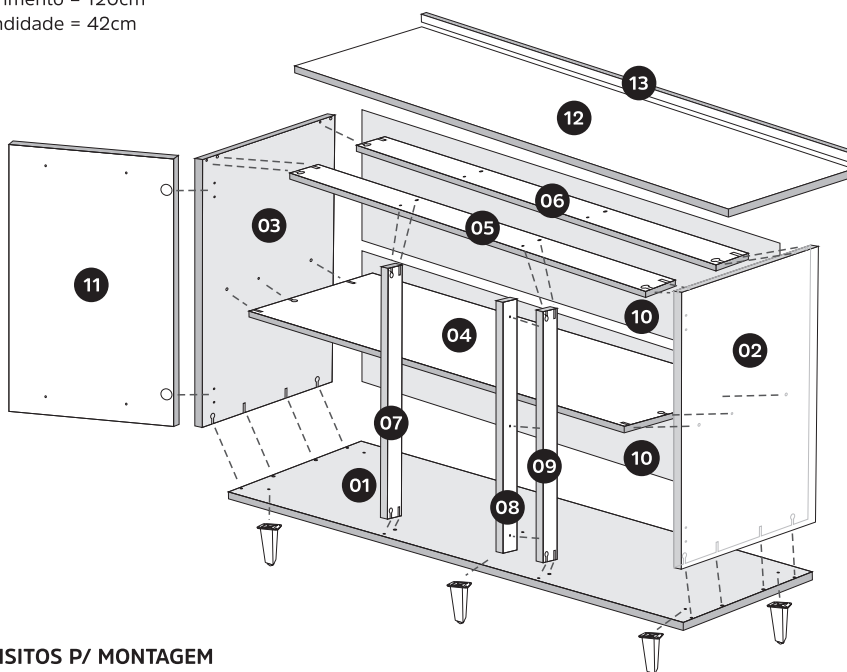

REQUISITOS P/ MONTAGEM

Parafusadeira Martelo C. Phillips C. Fenda Nivel Trena



OBSERVAÇÕES









- Fixar a ripa vertical **07** com a polca cilíndrica voltada para a lateral esquerda (olhando de frente para o móvel).

Imagens ilustrativas.

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDA
01	Base inferior	1200x400x15
02	Lateral direita	635x400x12
03	Lateral esquerda	635x400x12
04	Prateleira	1176x340x12
05	Ripa frontal	1176x58x15
06	Ripa traseira	1176x58x15
07	Batente	620x58x15
08	Ripa dobradiça	620x58x12
09	Ripa batente	620x58x12
10	Fundos	1196x320x3
11	Portas	637x394x12
12	Tampo	1201x420x15
13	Roda tampo	1201x45x15

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
C	Cavilhas	18
P	Polca cilíndrica	14
A	Parafuso 4.0x45	14
E / Y	Parafuso 40 (p/ pés) / Pés	5
F	Parafuso 35	4
U	Parafuso 25	14
N	Parafuso 20	5
R	Parafuso 12	36
X	Calço	6
D	Dobradiça 26mm	6
V	Cantoneira simples	2
J	Puxador	3
T	Pregos	50
W	Chapinhas	10

 **Legenda:**  Parafuso Phillips  Parafuso Fenda

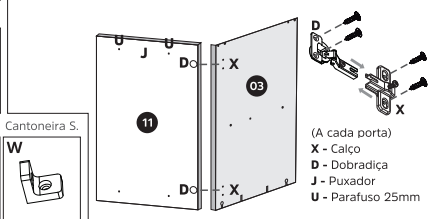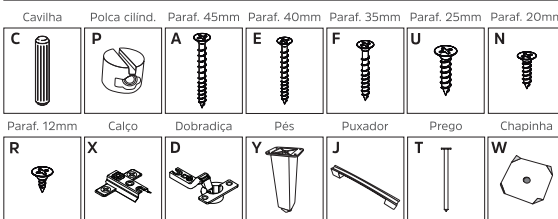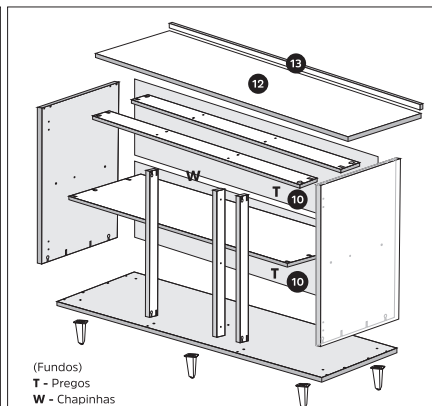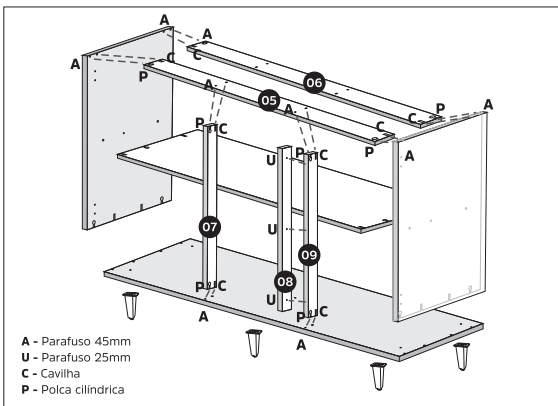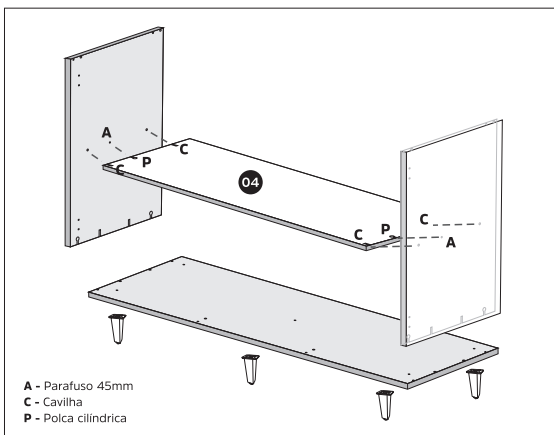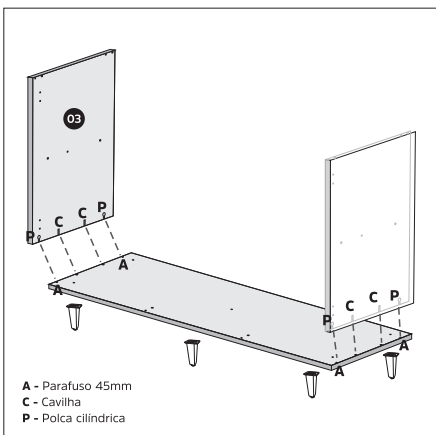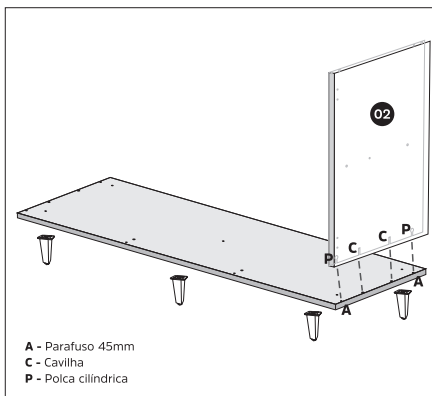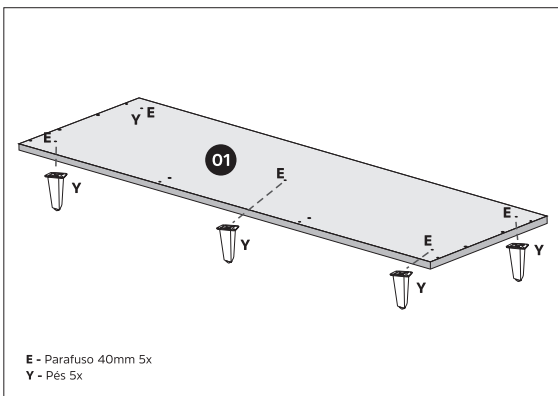

Imagens ilustrativas.